







合规信息

FCC 声明

本设备符合 FCC 法规第 15 章的有关规定。操作必须遵守以下两条: (1) 本设备不会造成有害干扰 (2) 本设备必须接受非期望操作可能导致的任何干扰。

本设备经测试符合 FCC 法规第 15 章中针对 B 类数码设备的限制。这些限制旨在为住宅区内的安装环境提供合理防护,避免产生有害干扰。本设备会产生、使用和辐射无线电频率能量,如果安装或使用时未遵照指示操作,可能会对无线电通信造成有害干扰。但是,我们不保证某些安装不会产生干扰。如果本设备确实对收音机或电视机信号接收造成有害干扰(可根据关闭和开启本设备确定),用户可尝试使用下列一种或名种方法修正干扰。

- 改变接收天线的方向或重新安置接收天线。
- 增加本设备与接收器间的距离。
- 将本设备与接收器接入不同的插座或电路内。
- 咨询经销商或有经验的收音机/电视机技术人员,以获取帮助。

警告:未经负责合规之第三方明确批准,不得更改或修改本设备,否则您将失去使用本设备的权利。

对于加拿大

- 本 B 类数码设备符合 Canadian ICES-003 之相关规定。
- Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

欧洲国家的 CE 合格标志



本设备符合依 92/31/EEC 及 93/68/EEC 第 5 条有关"电磁兼容性"修订的 EEC指令 2004/108/EC,以及依 93/68/EEC 第 13 条有关"安全性"修订的 2006/95/EC 之规定。

以下信息仅适用欧盟成员国:

右侧所示标志表示本设备符合 Waste Electrical 和 Electronic Equipment 指令 2002/96/EC (WEEE) 之规定。



该标志表示不能将本设备作为未分类的城市垃圾处置,必须根据当地法律规定使用回收系统进行处理。

重要的安全说明

- 1. 阅读这些说明。
- 2. 遵守这些说明。
- 3. 留意所有警告。
- 4. 遵循所有操作说明。
- 5. 请勿干诉水处使用本设备。
- 清洁时使用柔软干布。如果无法清洁干净,请参阅本指南中的"清洁显示屏"部分,以获取 更多相关信息。
- 7. 切勿堵塞任何通风口。安装本设备时,请遵循制造商指示。
- 请勿在任何热源,如通风调节装置、加热器或其他产生热量的设备(包括放大器)附近安装本设备。
- 9. 使用极性或接地型插头是出于安全目的,请勿大意。极性插头有两个叶片,其中一个比另一个宽。接地型插头有两个叶片和一个接地管脚。宽叶片和接地管脚即出于安全考虑之设计。如果附送插头与您的插座不匹配,请联系电工更换该过时插座。
- 10. 避免将电源线布置于可以踩到的地方,或在插头、插座和投影机的出线孔处拉得过紧。确保电源插座位于设备附近,便于连接。
- 11. 仅使用制造商指定之附件/洗配件。

仅使用制造商指定之手推车、支架、三角架、托架、桌子,或随本设备销售之配件。使用手推车时,请注意推行,以免车/设备翻倒造成人身伤害。

- 13. 长期不使用本设备时, 请断开电源。
- 14. 如需维修服务,请与合格的维修人员联系。当设备受损时,如电源线或插头损坏、被液体溅到或有物品砸到本设备上、曾暴露在雨水或湿气中、无法正常工作,或掉落地上时,需接受维修。

中国电子信息产品污染控制标识要求

依据中国政府针对"电子信息产品污染控制管理办法"为控制和减少电子信息产品废弃后对环境 造成的污染,促进生产和销售低污染电子信息产品,保护环境和人体健康,仅提供有关本产品可 能含有有毒及有害物质如后;

	有毒有害物质或元素					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
上盖与下盖	0	0	0	0	0	0
光机引擎(铝或铝镁合金)	0	0	0	0	0	0
镜头	0	0	0	0	0	0
灯泡	0	Х	0	0	0	0
奌灯器	Х	0	0	0	0	0
塑料组件	0	0	0	0	0	0
金属件(SECC/SPTE/SPCC)	0	0	0	0	0	0
弹簧(SUS/SUP)	0	0	0	0	0	0
弹片(快削磷铜)	0	0	0	0	0	0
橡胶类组件	0	0	0	0	0	0
风扇组件	Х	0	0	0	0	0
灯泡盖保护开关	0	0	0	0	0	0
温度开关	0	0	0	0	0	0
基板组件	Х	0	0	0	0	0
缆线,线材	0	0	0	0	0	0
电源线	0	0	0	0	0	0
电源插座组件	0	0	0	0	0	0
金属、塑料支架 框架	Х	0	0	0	0	0
标签/铭板(Label/Name	0	0	0	0	0	0
光盘/说明书(CD/Manual)	0	0	0	0	0	0
遥控器	Х	0	0	0	0	0
Mylar	0	0	0	0	0	0

〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。

版权信息

版权所有© ViewSonic© Corporation, 2008. 保留所有权利。

Macintosh 及 Power Macintosh 是 Apple Computer, Inc. 的注册商标。

Microsoft、Windows、Windows NT 及 Windows 徽标是 Microsoft Corporation 在美国及其他国家/地区的注册商标。

ViewSonic(三只鸟徽标)、OnView、ViewMatch 及 ViewMeter 是 ViewSonic Corporation 的注册 商标。

VESA 是 Video Electronics Standards Association 的注册商标。 DPMS 和 DDC 是 VESA 的注册商标。

PS/2、VGA 和 XGA 是 International Business Machines Corporation 的注册商标。

免责声明:对于此文件中出现的技术、编辑错误或疏忽,以及因提供本材料,或因操作本产品之性能或使用而造成的意外或间接损失,ViewSonic 公司不承担任何责任。

基于持续改善产品的理念,ViewSonic 公司保留不另行通知而更改产品规格的权利。本文档内容亦可能有所变更,恕不另行通知。

未经 ViewSonic 公司事先书面许可,不得以任何目的复制、重制、或以任何方式传输本文档之任何部分。

产品注册

为满足日后需要,及接收任何其他产品信息,请通过互联网注册您的产品,网址为:www.viewsonic.com。也可以使用 ViewSonic® 向导 CD-ROM 打印注册表,填好后邮寄或传真给 View-Sonic。

	用户记录
产品名称:	Pro8100
	家庭影院投影机
型号:	VS11856
文件号:	Pro8100_UG_SCH Rev. 1C 04-16-08
序列号:	
购买日期:	



本产品的灯泡内含水银成份。

请遵照地方、国家或联邦法律讲行妥善处理。

^{×:}表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

一目录

合规信息i	第 3 章:摇控器直接访问12	2-2-4 降噪	第5章:进行和还原用户调节.42
FCC 声明	电源	2-2-5 色彩空间	进行调节
对于加拿大	背光	2-3 配置子菜单	1-1 用户图像模式调节
欧洲国家的 CE 合格标志	镜头移动	2-3-1 投影机设置	1-2 用户色温调节
以下信息仅适用欧盟成员国:	缩放和对焦	2-3-2 OSD 屏幕显示	1-3 用户 PCS 调节
重要的安全说明	纵横比	2-3-3 语言	2-1 还原用户图像模式和色温
RoHS 合规声明	图像模式	2-3-4 计时器	2-2 还原用户 PCS 调节
版权信息	色温	2-3-5 高海拔	2-3 还原用户图像模式和用户 PCS (自定义
产品注册	PCS (精优彩系统)	2-3-6 自动光圈	1 和 2)
	HQV	2-4 PCS 设置子菜单	,
第 1 章: 简介1	黑电平		附录46
投影机特点	日光传感器	2-4-1 PCS	111.4.
AC 电源线相关说明	输入源选择	2-4-2 PCS 显示	维护
包装内容	直接输入键	2-4-3 肤色	清洁镜头
投影机概览		2-4-4 边缘增强	清洁投影机外壳
控制面板	第 4 章:高级操作 (OSD 菜单) 20	2-4-5 伽玛校正	维护滤气器
连接端口	1. 主菜单	2-4-6 3D 色彩管理	更换滤气器
遥控器	2. 设置菜单	2-5 存储器子菜单	更换灯泡
安装电池	2-1 画面子菜单	2-5-1 自定义色温	故障排除 兼容信号列表
遥控操作	2-1-1 基本子菜单	2-5-2 保存	兼合信与列表 LED 指示灯消息
	2-1-2 色温子菜单	2-5-3 加载	产品规格
第 2 章: 安装6	2-1-3 图像调整子菜单	2-5-4 重置	RS232 指令代码
电源连接	2-1-4 纵横比	2-5-5 系统状态屏幕	遥控器代码
音/视频设备连接配置	2-1-5 过扫描	2-3-3 ЖЖИЛИМ 415	客户支持
调节投影影像	2-1-6 几何形状调整		有限保固
调节投影影像大小	2-2 高级子菜单		
投影屏幕选择	2-2-1 图像模式		
	2-2-2 黑电平		

2-2-3 HQV

第1章: 简介

投影机特点

本投影机集高性能光学引擎投影及用户友好设计于一身,可靠性高,且易于使用。

- 1080P (1920x1080) Full HD 原始分辨率。
- C² Fine TM LCD 面板, 性能卓越。
- Silicon Optix HQVTM、影像质量一流。
- Precision Color System, 真彩影像增强。
- **申动水平和垂直镜头平**移。
- 支持符合 HDCP 规定的 HDMI 1.3。
- 1.6 倍电动光学变焦镜头。
- 内置自动光圈,对比度高。能够生成更深的黑色。
- 可根据环境光照条件讲行自动设置的目光传感器。
- 可以达到 1080p 24fps。
- 全离散 IR 和 RS-232 指令代码。

AC 电源线相关说明

AC 电源线必须满足使用本投影机时所在国家的要求。请将您的 AC 电源插头与下面的图片进行 比对,确保使用适当的 AC 电源线。如随附的 AC 电源线与您的 AC 电源插座不匹配,请与经销 商联系。本投影机使用带接地连接的 AC 电源插头。请务必使用适合该插头的插座。使用这种接 地型插头是出于安全目的,请勿大意。我们强烈建议您使用同样配备接地型 AC 电源插头的视频 源设备,以避免电压波动导致信号干扰。







包装内容

打开投影机包装后,请清点以下项目:





投影机

投影机防尘盖

分量 (RCA) 线缆

HDMI 线缆







超细纤维抹布

电池

遥控器

快速开始指南

用户手册

1. 投影机


- 2. 投影机防尘盖 x1
- 3. 分量 (RCA) 线缆 x1
- 4. 电源线 x1
- 5. HDMI 线缆 x1

- 6. 超细纤维抹布 x1
- 7. 摇控器用 AA 电池 x2
- 8. 摇控器 x1
- 9. 快速开始指南 x1
- 10. 用户手册 x1

《注意》

- 请保留原装运箱及包装材料,以备日后装运投影机之需。为提供最佳保护、请将投影机按照 出厂时包装方式重新包装。
- 附件和组件可能随经销商和地区的不同而不同。


投影机概览

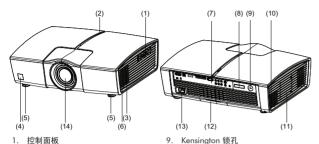

- 2. LED 指示灯
- 3. 进气口格栅
- 4. 前红外谣感器
- 5. 升隆支脚
- 6. 升降按钮
- 7. 连接端口

- 9. Kensington 锁孔
- 10. 出气口格栅
- 11. 灯罩
- 12. 滤气器盖
- 13. AC 电源插座
- 14. 投影镜头
- 15. 吊装螺钉孔 (3-M6)

8. 后红外遥感器

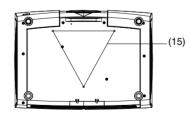


《注意》

• 本投影机可安装在天花板上使用。包装不含天花板安装件。

控制面板

LED 指示灯:

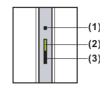


- 1. 日光传感器
- 2. 电源指示灯

请参阅"LED 指示灯信息" (第 50 页)。

3. 状态指示灯

请参阅"LED 指示灯信息"(第50页)。

按钮功能:

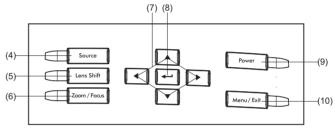

4. Source

手动诜择输入信号来源。

5. Lens Shift

以电动方式垂直/水平移动镜头可控制影 像的显示位置,无需移动投影机。

6. Zoom/Focus

缩放和对焦电动调节。

7. 四向按钮

用于选择项目或调节所选项目。

8. Enter

确认选择的菜单项。


9. Power

开启或关闭投影机。

10. Menu/Exit

打开和退出屏幕显示菜单。

连接端口

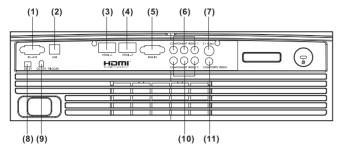

1. RS-232 端子

通过电脑操控投影机时,请将该端子连接至控制电脑的 RS-232C 端口。

2. USB 端子(服务目的) 用于固件升级。

3. HDMI-1 端子

数字视讯的传输接口。

4. HDMI-2 端子

数字视讯的传输接口。

5. RGB IN 端子

用于连接电脑输入信号(模拟)。

6. COMPONENT VIDEO 1 端子

通过三种分离信号 Y、Cb/Pb、Cr/Pr 传输模拟/数字影像的接口。

7. S-VIDEO 端子

连接视频设备的 S-视频 (S-VIDEO) 输出。


- 8. DC 5V 端子
- 9. DC 12V TRIGGER 端子
- 10. COMPONENT VIDEO 2 端子

通过三种分离信号 Y、Cb/Pb、Cr/Pr 传输模拟/数字影像的接口。

11. COMPOSITE VIDEO 端子

连接视频设备的 S-视频 (S-VIDEO) 输出。

遥控器

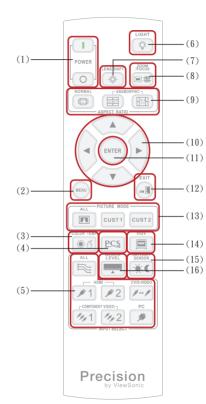

1. POWER

电源开: 离散电源打开键。

电源关: 离散电源关闭键。。

2. MENU

打开和退出屏幕显示菜单。

3. COLOR TEMP

选择色温。浏览出厂预设值和用户 定制色温。



4. PCS

选择 PCS 模式。

PCS 开: 使用 ViewSonic 默认 PCS 设置。

用户: 使用用户定义的 PCS 设置。

PCS 关: 关闭所有 PCS 设置。

5. INPUT SELECT

所有:浏览 HDMI 1/2、分量视频 1/2、复合视频、S 视频和 PC 输入。

HDMI 1: 直接访问 HDMI 1 输入。

HDMI 2: 直接访问 HDMI 2 输入。

分量视频 1: 直接访问分量视频 1 输入。

分量视频 2: 直接访问分量视频 2 输入。

复合视频和 S 视频选择。浏览复合视频和 S 视频输入。

PC: 直接访问 PC 输入。

6. LIGHT

开启键盘背光。按摇控器上的其他键也会开启键盘背光。

7. LENS SHIFT

以电动方式垂直/水平移动镜头可控制影像的显示位置, 无需移动投影机。

8. ZOOM/FOCUS

缩放和对焦电动调节。

9. ASPECT RATIO

选择画面比例。

标准:浏览标准、全屏、裁切和宽视角纵横比。

横向压缩 1: 结合使用 16:9 到 2:35:1 的转换镜头。

横向压缩 2: 结合使用 16:9 到 2:35:1 的转换镜头。

注意: 需要使用选购的横向压缩镜头。ViewSonic 并不提供这种选购镜头。有关何处可以购 买横向压缩 2.35:1 镜头的信息,请访问www.viewsonic.com。

10. 四向按钮

用于选择项目或调节所选项目。

11. ENTER

确认所洗的菜单项。

12. EXIT

退出屏幕显示菜单或取消当前 OSD 选择。

13. PICTURE MODE

一键便捷访问 ViewSonic 各种观赏体验的自定义预设值和自定义设置。

所有:浏览普诵、逼直、影院和专业图像模式。

自定义 1: 还原自定义设置 1。

自定义 2: 还原自定义设置 2。

14. HQV

开启 HQV。

开: 使用 ViewSonic 默认 HQV 设置。

关: 关闭所有 HQV 设置。

注意: 用户定义的 HQV 设置只能通过 OSD 访问。

15. DAYLIGHT SENSOR

开启目光传感器。

自动: 根据光照传感器的检测情况进行调节的目光模式。

手动: 手动选择日光模式。

关:关闭目光模式。

16. BLACK LEVEL

黑电平定义了最暗可见像点的亮度级别。

安装电池

1. 按所示方向打开电池舱盖。



2. 将电池安装到电池舱内,如图所示。



3. 合紧电池舱盖。



《注意》

- 请将电池置于儿童无法触及之处。误吞电池可能会导致死亡。
- 长期不使用遥控器时,请将电池取出。
- 请勿将废旧电池随生活垃圾一同丢弃。请遵照当地法规处理废旧电池。
- 更换电池不当可能会发生爆炸。请全部更换为新电池。


遥控操作

将遥控器对准红外遥感器按下按钮。

• 前方操控投影机



• 后方操控投影机

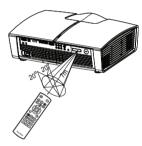


«注意»

- 切勿使 LED 光笔直射人眼(特别是小孩)。否则可能会损伤眼睛。
- 当日光或其他强光(如荧光灯)照射在遥感器上时,遥控器可能无法操作。
- 请在可以看到遥感器的位置操作遥控器。
- 请勿使遥控器跌落或摇晃遥控器。
- 请将遥控器置于远离高温或高湿度之处。
- 请勿使遥控器沾水或在其上放置潮湿物品。
- 切勿拆卸遥控器。

第2章:安装

电源连接

- 1. 取下投影机镜头盖。
- 2. 将附送电源线插入本投影机的 AC 电源接口中。
- 3. 将电源线的另一端插入电源插座。

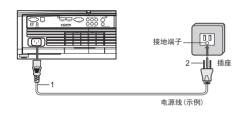

- 本投影机附送适用美国及欧洲 的电源线。请使用适合您所在国家或地区的电源线。
- 本投影机使用三脚接地类型电源插头。请勿折断电源插头的接头管脚。如果该电源插头与您的壁装电源插座不匹配,请联系电工更改壁装电源插座。
- 附送电源线(美国适用)的额定电压为120 V。切勿将该插头插入电压或频率异于额定值的电源插座上。如所用电源的电压不同于额定电压,请另配合适的电源线。
- 为避免发生火灾或触电,请使用 100-240 V AC 50/60 Hz。
- 请勿在电源线上放置任何物品,或将投影机置于热源附近,以避免损坏电源线。如果电源线 损坏,请联系经销商更换,以避免引发火灾或导致触由。
- 请勿修改或更改电源线。否则可能引发火灾或导致触电。

警告:

- 请将电源线插入牢固。拔下电源线时,请捏住电源插头拉拔,不要拉扯电源线。
- 请勿用混手插拔电源线。否则可能触电。

音/视频设备连接配置

ViewSonic Pro8100 提供全面的视频输入连接(从高科技 HDMI 到基本的复合视频连接)。 音/视频连接配置多样,用户可自行选择。

但是, 最佳设置组合取决于用户的装置和使用的参数。

请寻求专家建议,以实现最佳设置。视频输入类型优先级顺序如下所列:

HDMI
 分量视频

S-视频

复合视频

下表显示了一些推荐的安装配置。


A. 使用家庭影院系统作为集线器

如果您拥有精密的家庭影院系统,则推荐使用该安装方式。

该安装方式让您无需手动匹配即可更改音/视频设置,为用户使用提供了极大便利。

优点: 无需匹配投影机和音频功放间的音/视频源。增加了连接设备的数量。减少了投影机布线。

缺点:成本高。

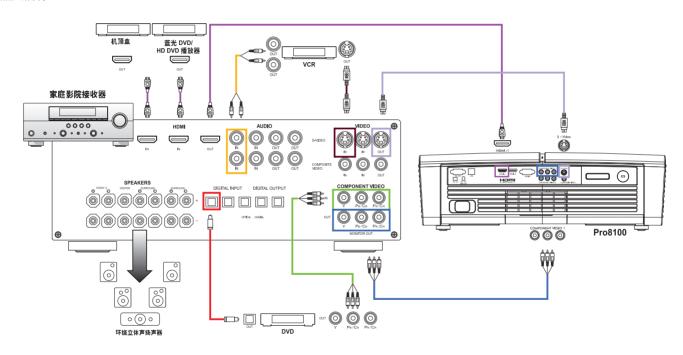

注意:图示之家庭影院接收器包括 HDMI 输出、分量视频输出、S-视频输出及复合视频输出。并非所有家庭影院接收器均包含全面的视频输出。

B. 使用投影机作为集线器

对于中、低级家庭影院系统,推荐使用该安装方式。


更改输入源时,需要激活投影机和家庭影院系统的摇控器。

可以使用第三方家用电器控制系统集中控制投影机和家庭影院系统(投影机通过 RS232 控制)。

有关最适合的家用电器控制系统类型的信息,请寻求专家建议。

优点: 预算低。

缺点:需要手动匹配投影机与音频功放间的音频/视频源。连接投影机需大量布线。

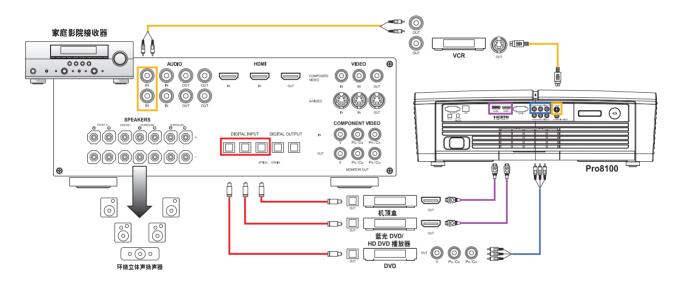

C. 连接有线或卫星电视

ViewSonic Pro8100 未内置电视调谐器。

只能使用有线或卫星机顶盒来实现直接视频输出(HDMI、分量视频、S-视频或复合视频)。

请使用推荐的输入优先级顺序。

仅当有线或卫星提供 HDTV 信号(请与有线或卫星电视提供商联系)时,才使用 HDMI 或分量视频连接。


D. RS232 连接

下图显示了家用电器控制设备的连接方式。附录部分列出了 ViewSonic Pro8100 的 RS232 指令代码表和安装协议。




E. 12V 幕布触发器

ViewSonic Pro8100 在开机和关机时提供 12V 触发器控制脉冲。家庭影院的幕布或下拉式投影幕布的电机可以使用该 12V 触发器脉冲。

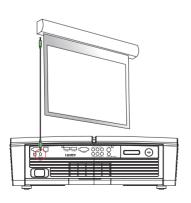

F. 计算机输入

ViewSonic Pro8100 可以通过 RGB IN (如下图所示)接收计算机模拟视频信号。

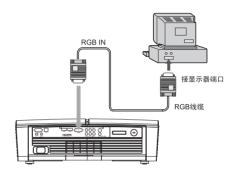


《注意》

- 连接线缆时,应将投影机及外围设备的电源线从插座上拔下。
- 上图为示范连接,并不表明可以或必须同时连接所有这些设备。
- 投影机所附线缆可能不同于上图所示。所附线缆随实际货运方式的不同而不同。

调节投影影像

调节投影机高度

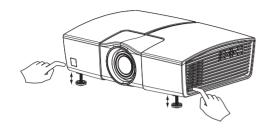

本投影机配备了两个升降支脚,可调节影像高度。 升高影像:

- 1. 按升降按钮。
- 2. 将影像升高至需要角度,然后松开按钮,将升降支脚锁定到位。


降低影像:

- 1. 按升降按钮。
- 2. 降低影像,然后松开按钮,将升降支脚锁定到位。

《注意》


• 为避免损坏投影机,在将投影机放入包装箱之前,请务必完全收回升降支脚。

调节投影机镜头位置

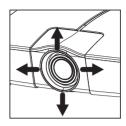


- 1. 按 Lens Shift 按钮。
- 2. 使用四向按钮调节镜头位置。

可调节的投影范围

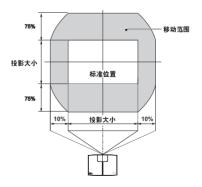

调节投影影像大小

请参照下面的图像和表格确定影像大小和投影距离。

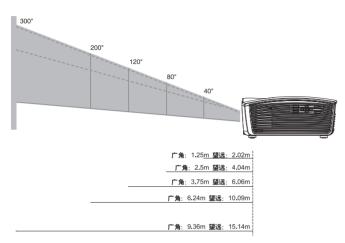

投影屏幕选择

ViewSonic Pro8100 的预设图像模式是根据无增益、全平面白色投影幕布校准的。为获得最佳的 预设效果,强烈建议您使用无增益、全平面白色投影幕布。大多数办公室使用的投影幕布均为高 增益幕布。

亮度增益幕布中使用的材料会减小可视角度,并导致强光点现象。

另外,增益屏幕还会更改黑电平和对比度表现,因为增益会提高黑电平的亮度。高对比度灰度投影幕布也会改变对比度和黑电平的表现。使用这些类型的投影幕布时,标准的出厂预设模式无法 实现最佳的观赏效果。

手动校准投影机设置以适应特定幕布时,请寻求专业人士帮助。

	16 : 9 画面					
屏幕大小	<u>)</u>	·角	望远			
(对角线)	投影	投影距离		投影距离		
	*	英寸	*	英寸		
40"	1.25	49.2	2.02	79.5		
50"	1.56	61.5	2.52	99.4		
60"	1.87	73.7	3.03	119.2		
70"	2.19	86.0	3.53	139.1		
80"	2.50	98.3	4.04	159.0		
90"	2.81	110.6	4.54	178.8		
100"	3.12	122.9	5.05	198.7		
120"	3.75	147.5	6.06	238.5		
150"	4.68	184.3	7.57	298.1		
200"	6.24	245.8	10.09	397.4		
250"	7.80	307.2	12.62	496.8		
300"	9.36	368.7	15.14	596.2		

《注意》

- 请将投影机水平放置;其他放置方式可能会积累热量,从而损坏投影机。
- 确保所有进风口和出风口均未堵塞。
- 切勿在烟气环境中使用投影机。烟雾残留物可能会堆积在重要部件上。


第3章: 摇控器直接访问

电源



开启或关闭投影机	的电源按钮。
开启电源	按遥控器/顶部面板上的
关闭电源	按遥控器/顶部面板上的 ○ ,此时会显示确认画面:"再按电源键即可"。 这时再次按下摇控器/顶部面板上的 ○ 即可关闭投影机。完成灯泡冷却周期后,投影机会进入待机模式。
取消关闭电源	显示确认消息时,按摇控器上的 可取消关机过程。

背光

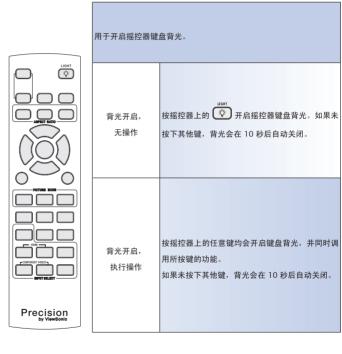

镜头移动






缩放和对焦





纵横比



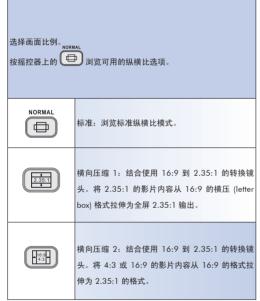

注意:需要使用选购的横向压缩镜头。ViewSonic 并不提供这种选购镜头。有关何处可以购买横向压缩 2.35:1 镜头的信息,请访问www.viewsonic.com。

图像模式





色温





PCS (精优彩系统)



PCS 包含肤色校正、边缘增强、伽玛校正和 3D色彩管理等高级色彩增强功能。可以在 OSD 菜单的 PCS 设置部分(第 33 页)中选择预设设置或自定义设置。按据控器上的 PCS 可开启或关闭 PCS 功能。

PCS 开。
(色彩)


自定义的 PCS 设置。

PCS 关。

(黑白)

HQV



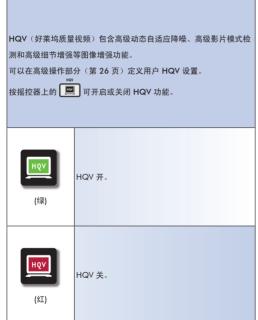

黑电平





日光传感器





输入源选择



选择连接的输入源。 一次会显示源状态,按两次或两次以上可浏览可 用的输入源。 HDMI: 高清晰多媒体接口。用于数字视频和音频 的混合接口(多种信号)。支持最高 1080p。视 频表现稳定,短距传输时,对线缆质量的要求较 低。 分量视频:通过三种分离信号 Y、Cb/Pb、Cr/Pr 传输模拟/数字影像的接口。支持最高 1080p。当 影像为模拟格式时,其质量在很大程度上依赖于线 缆质量。 复合视频: 所有视频信号均混合在一根线缆中传 输。与其他输入格式相比,视频性能质量最低。 S 视频: 分离视频。视频信号经两条线路传输 — Y 亮度和 C 色度。视频性能较复合视频稍高。 PC:个人电脑。15 针 D-sub 模拟计算机 VGA 信号 输入。


直接输入键






第 4 章: 高级操作 (OSD 菜单)

1. 主菜单

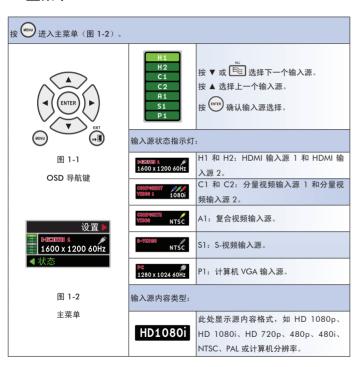

2. 设置菜单

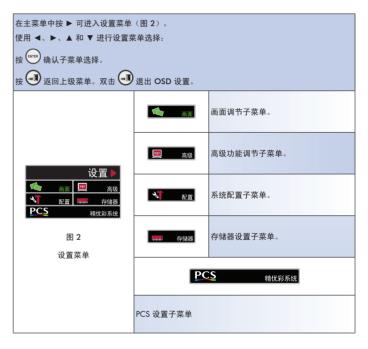

2-1 画面子菜单




2-1-1 基本子菜单



2-1-2 色温子菜单



2-1-3 图像调整子菜单

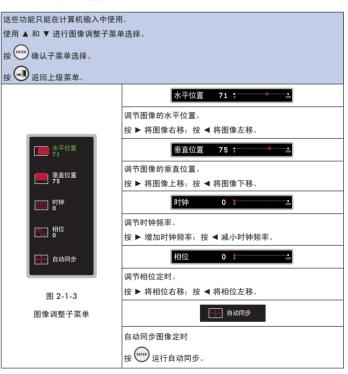

2-1-4 纵横比

这些功能只能在视频输入中使用。

使用 ▲ 和 ▼ 进行图像调整子菜单选择。


按 确认子菜单选择。

按 返回上级菜单。




注意:需要使用选购的横向压缩镜头。ViewSonic 并不提供这种选购镜头。有关何处可以购买横向压缩 2.35:1 镜头的信息,请访问 www.viewsonic.com。

2-1-5 过扫描

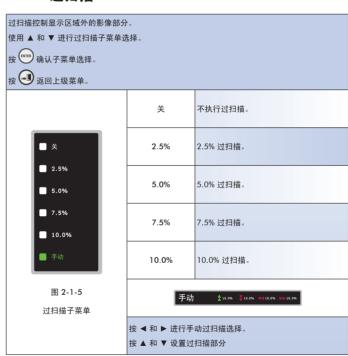

注意: 1080i 和 1080p 最大过扫描为 7.5%。

2-1-6 几何形状调整

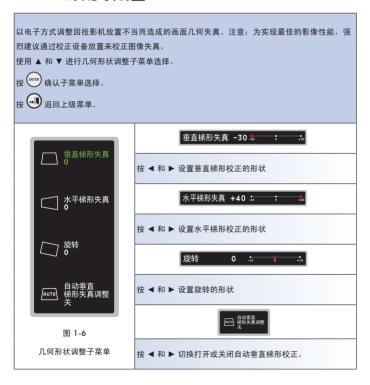

2-2 高级子菜单



2-2-1 图像模式

ViewSonic 为各种观赏乐趣定制的预设值。

使用 ▲ 和 ▼ 讲行画面模式 (图 2-2-1) 选择。

按解解以子菜单选择。



2-2-2 黑电平

黑电平选择视频内容中虚拟纯黑像点的可见亮度级别。

使用 ▲ 和 ▼ 进行黑电平子菜单(图 2-2-2) 选择:

按(ENTER)确认子菜单选择。



2-2-3 HQV





2-2-4 降噪

HQV 技术可减少信号中的不相关数据或噪声数据(最小化正常数据损失),从而提高观看质 使用 ▲ 和 ▼ 进行降噪子菜单(图 2-2-4)选择。 按例解认子菜单选择。 按 返回上级菜单。 HQV-NR ≭ # ₩ HQV-NR 开启或关闭 HQV 降噪。HQV NR 是一种逐像素运动及降噪 自适应时间过滤器。 TNR 0 TNR 美 低 中 高 MNR 2 时间递归降噪:通过比对多幅图像帧来过滤偏差。该技术对 于静态图像最为有效。 按 ▶ 加强降噪: 按 ◀ 还原原始状态 图 2-2-4 降噪子菜单



2-2-5 色彩空间

为给定的输入视频格式选择适合的色彩空间。选择错误可能导致色彩表现不正常。选择。 使用 ▲ 和 ▼ 进行色彩空间子菜单(图 2-2-5)选择 按例解认子菜单选择。 按 返回上级菜单。 适用于 RGB 视频格式。无二次采样。所 RGB 有信息均精确传输。 RGB 适用于复合视频 YCbCr 视频格式。减少 传输导致的某些色彩信息二次采样对观看 YCbCr YCbCr 者的感官影响很小。通常用于高端数字格 式中。 YPbPr 适用于复合视频 YPbPr 视频格式。最佳的 YPbPr 色彩采样率,用作高端胶片扫描器和制片 自动 时的中间格式。 图 2-2-5 自动选择最适合的色度二次采样方案。推 自动 色彩空间子菜单 荐使用!!

2-3 配置子菜单



2-3-1 投影机设置





2-3-2 OSD 屏幕显示



2-3-3 语言



2-3-4 计时器

图 2-3-4

计时器子菜单

计时器设置 使用 ▲ 和 ▼ 进行计时器子菜单(图 2-3-4)选择。 按例確以子菜单选择。 按 返回上级菜单。 重置投影灯计时器 重置投影灯计时器 用于在每次更换新灯泡后重置投影灯计时 ★ 重置 投影灯计时器 器。 该计时器仅供参考: 重置该计时器不会延长投影灯的担保 使用寿命。(有关投影灯担保的详细信息,请参阅 49 部 分。) 重置 滤网计时器 重置滤网计时器 重置滤网计时器 用于在每次清洁或更换新滤网后重置滤网计 时器。 系统时间 00100 HRS 系统时间 00100 HRS

投影机总使用时间(用户无法更改操作计时器)。

2-3-5 高海拔

在高海拔地区使用投影机。加快投影机风扇转速,以适应低大气压环境。


使用 ▲ 和 ▼ 进行高海拔子菜单(图 2-3-5)选择。

按 确认子菜单选择。


按 返回上级菜单。



2-3-6 自动光圈

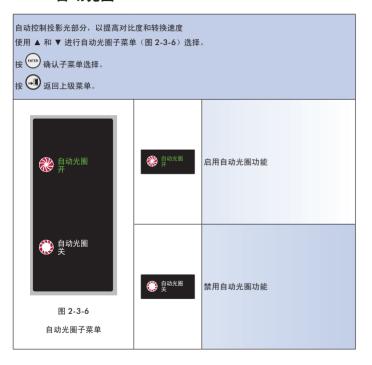


2-4 PCS 设置子菜单

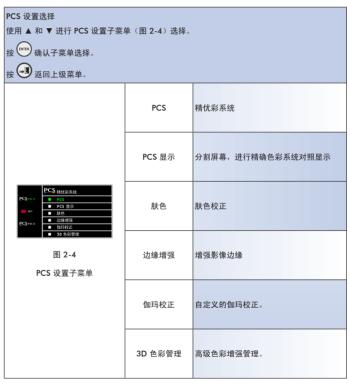

2-4-1 PCS




2-4-2 PCS 显示

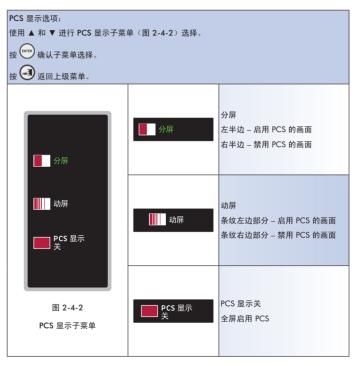


2-4-3 肤色



2-4-4 边缘增强

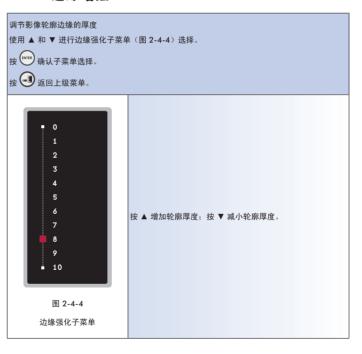


2-4-5 伽玛校正

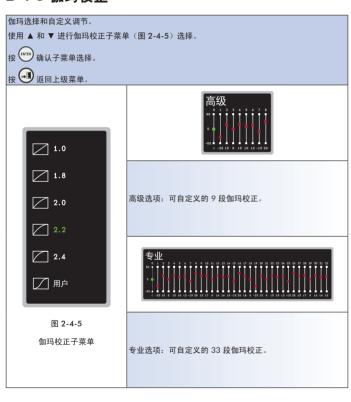

2-4-6 3D 色彩管理



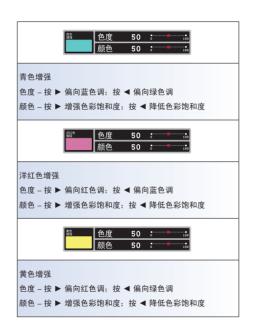

2-5 存储器子菜单



2-5-1 自定义色温





2-5-2 保存



2-5-3 加载




2-5-4 重置



2-5-5 系统状态屏幕

按摇控器上的 週用主菜单屏幕 (图 2-5-5-1)。 按摇控器/侧面板上的 ◀ 调用系统状态栏(图 2-5-5-1)。状态屏幕会保持活动状态,直至用 户将其关闭。 再次按下採控器/侧面板上的 ◀ 关闭系统状态栏。 按摇控器上的 关闭主菜单。 投影灯计时器: 用户可重置该项(请参阅 第 2-3-4 节的计时器重置)。投影灯使用 时间计时器。 0~2500 小时:正常状态。 2501~3000 小时: 投影灯使用寿命将 近。请定购新投影灯。 3001 小时及以上: 超过投影灯使用寿 命。请更换新投影灯。 Precision 图 2-5-5-1 1600 x 1200 60Hz 滤网状态,会在需要清洁/更换滤网时显 图 2-5-5-2 状态栏



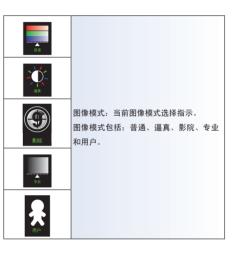



第5章: 进行和还原用户调节

进行调节

1-1 用户图像模式调节

用户图像模式包括以下调节:

OSD 的"图像"子菜单下。

• 对比度 • 亮度 • 饱和度 • 色度 • 清晰度 OSD 的 "高级" 子菜单下。

• 黑电平 • 细节增强

执行调节:



1-2 用户色温调节

用户色温包括以下调节选项:用户色温包括以下调节选项:用户色温包括以下调节选项:用户色温包括以下调节选项:用户色温包括以下调节选项:

◆ 红增益
 ◆ 茲增益
 ◆ 红偏置
 ◆ 绿偏置
 ◆ 蓝偏置

执行调节:



1-3 用户 PCS 调节

用户 PCS 包括以下调节选项:

肤色

• 边缘增强

• 伽玛校正 3D 色彩管理



2-1 还原用户图像模式和色温



2-2 还原用户 PCS 调节

执行调节:




2-3 还原用户图像模式和用户 PCS (自定义 1 和 2)

Pro8100 的遥控器上提供两种快速访问键(自定义 1 和 2)。便于执行自定义设置组合的还原功能。

按"自定义1"或"自定义2"以便:

- 1. 如果按下"自定义 1",则"加载 1"(如果按下"自定义 2",则"加载 2")。
- 2. 选择"用户"图像模式。
- 3. 选择"用户"PCS模式。

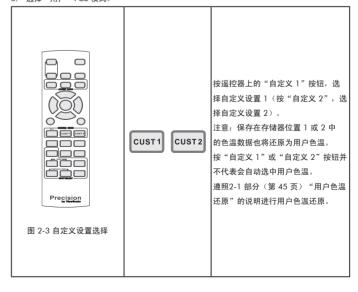

附录

维护

投影机需要进行适当的维护。投影镜头应保持清洁,如果沾染灰尘或污迹,则会在屏幕上投影出 污点,降低投影画质。如需更换任何其他部件,请与经销商或合格的维修人员联系。清洁投影机 的任何部件时,请各必先关闭投影机并拔掉电源。

警告:

切勿打开投影机的任何盖板。投影机内存在危险电压,可造成严重的人身伤害。切勿尝试自行维 修本产品。如需维修服务,请与合格的维修人员联系。

清洁镜头

使用超细纤维抹布轻轻擦拭镜头。切勿用手触摸镜头。

清洁投影机外壳

请用软布轻轻擦拭。如果灰尘和污迹不易清除,可使用潮湿软布、水或中性洗涤剂擦拭,然后用 季软干布榨干。

维护滤气器

系统因使用满 200 小时或内部温度升高而发出警告时,应更换或清洁位于投影机背面的滤气器。 如果不定期清洁滤气器的话,滤气器可能会被灰尘堵塞,导致投影机无法正常通风。这样会导致 投影机过热并损坏。

清洁滤气器:

- 1. 拉下讨滤器模组盖。
- 2. 取下讨滤器模组盖。
- 3. 直接移除脏过滤器。
- 4. 装上干净的滤气器。
- 5. 将过滤器盖装回到投影机上。

更换滤气器

当清洁滤气器不起效果时,应予以更换。请联系授权服务中心定购选配件滤气器。

《注意》

- 开始维护工作前、请关闭投影机并将 AC 电源线从电源插座上拨下。
- 清洁前务必等待镜头冷却。
- 请勿使用上述药剂以外的去污剂或化学药品。切勿使用苯或稀释剂。
- 请勿使用化学喷雾器。
- 请仅使用软布或镜头纸。

更换灯泡

投影灯寿命有限。如漕遇以下情形,请予以更换:


- 屏幕上显示警告消息"灯泡在满负荷工作下寿命已接近结束,建议更换!"。
- 灯泡使用较长时间后,图像变暗,色度变淡。
- 投影机的 LED 指示灯变为琥珀色。有关更多信息,请参阅标题为"LED 指示灯信息"的部

《注意》

- 即使已关闭投影机电源,投影灯仍处于高温状态。关机后请等待至少 45 分钟,以便投影灯冷却。到达适当冷却时间之前触模投影灯可导致皮肤烫伤。
- 任何时候都不要触摸投影灯的任何玻璃部分。不当操作及手指油脂可能导致投影灯爆炸。
- 因使用环境存在差异,不同投影灯的使用寿命可能亦不相同。我们无法保证每盏投影灯都拥有相同的使用寿命。某些投影灯可能会在较其他同类投影灯使用时间短的情况下出现故障或达到使用寿命。
- 投影灯可能会因震动、撞击或老化(使用时数达到使用寿命)而爆炸。发生爆炸的风险可能 随投影机和投影灯的使用环境或使用条件的不同而不同。
- 固定或分离投影灯时,请穿戴防护手套和防护眼镜。
- 快速开一关周期会损坏投影灯和减少投影灯使用寿命。开启投影机后,要等待至少 7 分钟以后才能关闭投影机。
- 请勿在纸张、布料及其他易燃物质旁边操作投影灯或将此类物质法制轨道在投影灯上。否则,可能会导致火灾。
- 切勿在包含易燃物质(如稀释剂)的空气中操作投影灯。否则可能会导致火灾或爆炸。
- 在氧气环境(空中)中操作投影灯时,请保证使用区域或房间完全通风。吸入臭氧可导致头痛、恶心、头晕眼花等症状。
- 投影灯内包含无机汞。一旦投影灯发生爆炸,其内的汞就会跑出投影机。如果投影灯在操作 时发生破碎,请立即离开该区域,并使该区域通风至少30分钟,以免吸入汞气。否则会使 用户健康受损。

更换灯泡:

- 1. 拧松灯罩上的两颗螺钉。
- 2. 取下灯罩。
- 3. 拧松灯具模组上的两颗螺钉。
- 4. 拉起灯泡把手,取出旧灯具模组。
- 5. 装入新灯泡。
- 6. 更换灯罩。
- 7. 重置灯泡使用时数。

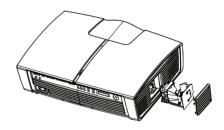

《注意》

- 请遵照当地法规处理废旧投影灯。
- 请确保正确拧紧螺钉。未完全拧紧螺钉可能会导致人身伤害或发生事故。
- 由于投影灯是玻璃制品,因此请勿使其掉落或受到刮擦。
- 请勿使用废旧投影灯。否则可导致投影灯爆炸。
- 更换投影灯前,请务必关闭投影机并拔下 AC 电源线。
- 未取下灯罩时,请勿使用投影机。

故障排除

如果认为本设备出现故障,请在与客户服务联系前先检查以下内容。

如发生	请检查
没电	* 插入电源线或电池组了吗? * 连接投影机了吗?
使用期间断电	* 环境温度是否很高? * 进风口或出风口是否堵塞?
无影像	* 投影机开启了吗? * 连接设置正确吗? * 所有连接的设备都工作正常吗?
画面显示不正确	* 投影机支持该输入信号吗? , * 录像带等产生的视频信号正常吗?
画面模糊,部分影像脱焦	* 镜头脏了吗? * 是否将镜头对焦调整到了最佳状态? * 投影距离超出投影机支持的范围了吗? * 投影屏幕放置角度过于倾斜? * 关闭了清晰度或取样相位调节吗?
色彩过亮	* 关闭了色彩或色相调节吗?
色彩不准	* 幕布脏了吗?

兼容信号列表

模拟计算机定时			
模式	分辨率	垂直同步	水平同步
VGA	640 x 480	50 Hz	24.69 kHz
DOS/文本模式可见	640 x 480	60 Hz	31.5 kHz
	640 x 480	72 Hz	37.9 kHz
	640 x 480	75 Hz	37.5 kHz
	640 x 480	85 Hz	43.3 kHz
SVGA	800 x 600	50 Hz	30.99 kHz
	800 x 600	56 Hz	35.2 kHz
	800 x 600	60 Hz	37.9 kHz
	800 x 600	72 Hz	48.1 kHz
	800 x 600	75 Hz	46.9 kHz
	800 x 600	85 Hz	53.7 kHz
XGA	1024 x 768	50 Hz	39.63 kHz
	1024 x 768	60 Hz	48.4 kHz
	1024 x 768	70 Hz	56.5 kHz
	1024 x 768	75 Hz	60.0 kHz
	1024 x 768	85 Hz	68.7 kHz
WXGA	1280x768	60 Hz	47.8 kHz
SXGA	1280 x 1024	64.0 kHz	60 Hz
	1280 x 1024	80.0 kHz	75 Hz
调整视频定时	640 x 480	67 Hz	35 kHz
	832 x 624	75 Hz	49.72 kHz
	1024 x 768	75 Hz	60.24 kHz

	1280 x 720	60 Hz	45.1 kHz		
	1280 x 800	60 Hz	49.7 kHz		
	1280 x 800	75 Hz	62.8 kHz		
	1280 x 800	85 Hz	71.6 kHz		
	1360 x 768	60 Hz	47.7 kHz		
其他	1400 x 1050	60 Hz	65.3 kHz		
7.6	1440 x 900	60 Hz	55.9 kHz		
	1440 X 700	00 HZ	33.7 KHZ		
	1600 x 1200	60 Hz	75 kHz		
	1680 x 1050	60 Hz	65.3 kHz		
	1920 x 1080	60 Hz	33.8 kHz		
	1920 x 1080	60 Hz	67.5 kHz		

数字计算机定时 (HDMI)									
模式	分辨率	垂直同步	水平同步						
VGA (DOS/文本模式可见)	640 x 480	60 Hz	31.5 kHz						
480p	720 x 483	60 Hz	31.5 kHz						
SVGA	800 x 600	60 Hz	37.9 kHz						
XGA	1024 x 768	60 Hz	48.4 kHz						
720p	1280 x 720	60 Hz	45 kHz						
WXGA	1280 x 768	60 Hz	47.8 kHz						
SXGA	1280 x 1024	60 Hz	64.0 kHz						
SXGA+	1400 x 1050	60 Hz	65.3 kHz						
WSXGA+	1680 x 1050	60 Hz	65.3 kHz						
1080i	1920 x 1080	60 Hz	33.8 kHz						

1080p	1920 x 1080	60 Hz	67.5 kHz
UXGA	1600 x 1200	60 Hz	75 kHz
CACA	1000 X 1200	00 112	7 5 KI 12
	1280 x 800	60 Hz	49.7 kHz
	1280 x 960	60 Hz	60.0 kHz
其他	1360 x 768	60 Hz	47.7 kHz
	1440 x 900	60 Hz	55.9 kHz

兼容/支持定时

注意:通过 HDMI 连接器输入以下视频信号时,可能需要在屏幕显示菜单中对投影机进行轻微调节,以获得最佳性能。

かり ファークスの人口 政 圧 に	LHC.		
480i60	720x480	60	15.8k
480p60	720x480	60	31.5k
480p120	720x480	120	61.98k
576i50	720x576	50	15.6k
576p50	720x576	50	31.3k
576p100	720x576	100	61.2k
720p50	1280x720	50	37.5k
720p60	1280×720	60	45.0k
720p120	1280x720	120	92.89k
1080i50	1920x1080	50	28.1k
1080i60	1920x1080	60	33.8k
1080p24	1920x1080	24	27.0K
1080p50 (原始)	1920x1080	50	56.3k
1080p60 (原始)	1920x1080	60	67.5k

LED 指示灯消息

电源指示灯	状态指示灯	含意
绿色闪烁	灭	待机模式。
绿色	绿色	暖机。
绿色	灭	投影机开启。
绿色	绿色闪烁	正在冷却。
橙色	绿色	突然断电导致不当关机。
橙色	灭	检测到错误。
橙色	红色	温度过高。
橙色	红色闪烁	投影灯故障。

产品规格

显示类型	3 x 0.74 英寸 LCD 投影机
分辨率	1920 x 1080(10.7 亿颜色)
F#	F = 1.83 – 2.36
焦距	f = 23.5 to 37.6 mm
对焦/缩放	电动/电动 1.6 倍
镜头移动	水平: 总移动距离 120%,每边 10% 垂直: 总移动距离 250%,每边 75%
投影距离	40" - 300"
计算机输入	模拟 RGB、D-sub 15 针
视频输入	HDMIx2、分量视频 (YCbCr/YPbPr)x2、复合视频x1、S-视频x1。
其他端子	RS-232、USB、DC 5V、DC 12V 触发器
计算机兼容性	请参阅上面的定时表。
视频兼容性	NTSC、PAL、SECAM、480i/p、576i/p、720p、1080i、 1080p/60、1080p/50, 1080p/24。
扫描频率	
水平频率	15-100kHz
垂直频率	50 - 90Hz
工作温度	+41° F (+5° C) 至 +95° F (+35° C)
额定值	AC 100-240V~50-60Hz 2.5A
尺寸 (W x H x D)	537 x 170 x 389mm
重量	19.85 lbs(约 9kg)

RS232 指令代码

1. 协议设置



2. 电源开/关指令

指令						发送	字符串	HEX)				
开启电源	BE	EF	10	05	00	C6	FF	11	11	01	00	01	00
关闭电源	BE	EF	02	06	00	57	D0	2E	00	00	00	00	00

3. 源选择指令

	计算机(模拟 RGB 1)												
发送字符串 (HEX)	BE	EF	02	06	00	ОВ	D2	32	00	00	00	00	00
分量 1													
发送字符串 (HEX)	BE	EF	02	06	00	DA	D3	33	00	00	00	00	00
分量 2													
发送字符串 (HEX)	BE	EF	02	06	00	85	DA	5C	00	00	00	00	00
			9	S- 视步	页								
发送字符串 (HEX)	BE	EF	02	06	00	6D	D2	34	00	00	00	00	00
			复	合视	频								
发送字符串 (HEX)	BE	EF	02	06	00	ВС	D3	35	00	00	00	00	00

HDMI-1													
发送字符串 (HEX)	BE	EF	02	06	00	8F	D3	36	00	00	00	00	00
	HDMI-2												
发送字符串 (HEX)	BE	EF	02	06	00	5E	D2	37	00	00	00	00	00

4.1 键盘和红外指令

指令	发送字符串 (HEX)												
图像模式	BE	EF	02	06	00	3B	D9	42	00	00	00	00	00
色温	BE	EF	02	06	00	EA	D8	43	00	00	00	00	00
纵横比	BE	EF	02	06	00	5D	D9	44	00	00	00	00	00
菜单	BE	EF	02	06	00	8C	D8	45	00	00	00	00	00
退出	BE	EF	02	06	00	BF	D8	46	00	00	00	00	00
向上键	BE	EF	02	06	00	6E	D9	47	00	00	00	00	00
向下键	BE	EF	02	06	00	91	D9	48	00	00	00	00	00
向左键	BE	EF	02	06	00	40	D8	49	00	00	00	00	00
向右键	BE	EF	02	06	00	73	D8	4A	00	00	00	00	00
PCS	BE	EF	02	06	00	A2	D9	4B	00	00	00	00	00
日光传感器	BE	EF	02	06	00	15	D8	4C	00	00	00	00	00
过扫描	BE	EF	02	06	00	C4	D9	4D	00	00	00	00	00
黑电平	BE	EF	02	06	00	F7	D9	4E	00	00	00	00	00
HQV	BE	EF	02	06	00	26	D8	4F	00	00	00	00	00
冻结	BE	EF	02	06	00	49	DA	50	00	00	00	00	00
输入	BE	EF	02	06	00	98	DB	51	00	00	00	00	00
垂直/水平梯形校正	BE	EF	02	06	00	AB	DB	52	00	00	00	00	00

4.2 键盘和红外指令 2

持	发送字符串 (HEX)													
	标准	BE	EF	02	06	00	8A	DF	63	00	00	00	00	00
纵横比	横向压缩 1	BE	EF	02	06	00	3D	DE	64	00	00	00	00	00
	横向压缩 2	BE	EF	02	06	00	EC	DF	65	00	00	00	00	00
	所有	BE	EF	02	06	00	DF	DF	66	00	00	00	00	00
图像模式	自定义 1	BE	EF	02	06	00	0E	DE	67	00	00	00	00	00
	自定义 2	BE	EF	02	06	00	F1	DE	68	00	00	00	00	00


5. 特殊指令

指令	发送字符串 (HEX)												
镜头右移	BE	EF	02	06	00	54	DB	5D	00	00	00	00	00
镜头左移	BE	EF	02	06	00	67	DB	5E	00	00	00	00	00
镜头上移	BE	EF	02	06	00	В6	DA	5F	00	00	00	00	00
镜头下移	BE	EF	02	06	00	В9	DF	60	00	00	00	00	00
对焦 +	BE	EF	02	06	00	E3	DA	5A	00	00	00	00	00
对焦 -	BE	EF	02	06	00	32	DB	5B	00	00	00	00	00
缩放 +	BE	EF	02	06	00	68	DE	61	00	00	00	00	00
缩放 -	BE	EF	02	06	00	5B	DE	62	00	00	00	00	00

6. 数据获取

指令								发	送字	符串	HI)	EX)							
				5	字节	0 ~	字章	声 11	1					字节	5 12	! ~ !	字节	18	
获取错误代码	BE	EF	1A	0C	00	7A	46	4F	00	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00
获取滤网计数器	BE	EF	1A	0C	00	91	93	50	00	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00
获取温度	BE	EF	1A	0C	00	52	6E	51	00	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00
获取灯泡寿命	BE	EF	1A	0C	00	56	6A	52	00	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00
获取设备使用时间	BE	EF	1A	0C	00	89	8B	5A	00	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00
返回	1E	_	_	_	_														

遥控器代码

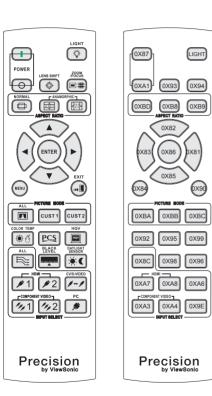

注意: 生产前缀码必须添加到红外指令代码中。ViewSonic 生产前缀码为 0x83, 0xF4。

完整红外指令代码表:

代码协议举型: NFC 格式

				1七4570	议类型: NEC 格式
指令	功能名称	描述	指令	功能名称	描述
0x87	电源开	离散电源开。1	0x94	缩放/对焦	缩放/对焦切换
	电源开/关	切换电源开/关。2	0x8D	垂直/水平梯形失真	垂直/水平梯形失真切换
0xA1	电源关	离散电源关	0x82	向上	
0x9E	PC	直接 PC 选择	0x85	向下	
0x9B	分量视频	分量 1/2 浏览	0x83	向左	
0xA3	分量 1	直接分量 1 选择	0x81	向右	
0xA4	分量 2	直接分量 2 选择	0x86	回车	确认选择
0xA6	CV/S 视频	CV/S 视频浏览	0x84	菜单	打开/退出 OSD
0x9C	S 视频	直接S视频选择	0x90	退出	取消选择
0x9D	CV	直接 CV 选择	0x95	PCS	PCS 浏览
0x9A	HDMI	HDMI 1/2 浏览	0x96	日光传感器	日光传感器 浏览
0xA7	HDMI 1	直接 HDMI 1 选择	0x97	过扫描	过扫描浏览
0xA8	HDMI 2	直接 HDMI 2 选择	0x98	黑电平	黑电平浏览
0x91	图像模式	所有模式浏览	0x99	HQV	开启 HQV
0xBA	所有图像模式	除"用户"以外的所有模式浏览。	0x80	冻结	图像冻结
0xBB	自定义 1	自定义模式 1	0xB0	镜头向右移动	
0xBC	自定义 2	自定义模式 2	0xB1	镜头向左移动	
0x92	色温	色温浏览	0xB2	镜头向上移动	
0x8E	纵横比	所有纵横比浏览	0xB3	镜头向下移动	
0xBD	标准纵横比	标准纵横比浏览	0xB4	对焦 +	
0xB8	横向压缩 1	直接横向压缩 1 AR	0xB5	对焦 -	
0xB9	横向压缩 2	直接横向压缩 2 AR	0xB6	缩放 +	
0x93	镜头移动		0xB7	缩放 -	

¹ 启用离散代码模式时。



SCH

² 禁用离散代码模式时。

客户支持

关于技术支持或产品服务信息,请参见下表或与经销商联系。

注意信息: 您需要提供产品列号。

国家/地区	网站	电话	电子邮件
中国	www.viewsonic.com.cn	800 820 3870	service.cn@cn.viewsonic.com
香港	www.hk.viewsonic.com	852 3102 2900	service@ hk.viewsonic.com

有限保固

VIEWSONIC® 投影机

保固范围:

ViewSonic 保证其产品在保固期内正常使用时,不存在材料或制造工艺方面的缺陷。如果证实产品在保固期内存在材料或制造工艺缺陷,ViewSonic 会单方选择修理或以相同产品更换该产品。更换的产品或零件可能包含重新制造或翻新的零部件。

保固有效期:

南北美洲 有关保固信息,请与您所在地的经销商或当地 ViewSonic 办事处联系。

欧洲 自一手消费者购买之日起,除灯泡外所有部件保固 3 年(原装灯泡保固 1 年),3 年人工 服务。

其他国家或地区: 请洽询当地经销商或当地的 ViewSonic 营业部门。

灯泡保固必须服从条款及条件约束,并经过核准。仅适用于制造商安装之灯泡。 另购之所有附件灯泡均保固 90 天。

保固保护对象:

本保固条款仅适用一手购买者。

非保固范围:

- 1. 序列号破损、修改或移除的任何产品。
- 2. 以下原因导致的损坏、变质或故障:
 - a. 意外、不当使用、疏忽、火灾、浸水、电击或其他自然现象、未经授权之产品修改、或未遵照产品所附指示操作造成之故障。
 - b. 未经 ViewSonic 授权的任何人员进行修理或尝试修理而造成故障。
 - c. 运输对产品造成的任何损坏。
 - d. 产品拆卸或安装造成之劫障。
 - e. 功率波动或电源故障等产品外部原因造成之故障。
 - 使用之电源或零件不符合 ViewSonic 的规格。
 - a. 正常损耗。
 - h. 与产品缺陷无关之任何其他原因。
- 任何一款展示产品都存在一种通常称为"图像烧伤"的现象,当产品长时间显示静态图像时,便会出现这种现象。
- 4. 移除、安装及设置服务费用。

如何得到服务:

- 有关产品保修服务的相关信息,请与 ViewSonic 客户支持联系(请参阅"客户支持"页)。 需要提供产品序列号。
- 要得到保固服务,您需要提供(a)原始销售日期单据;(b)您的姓名;(c)您的住址;(d)问题 描述;以及(e)产品序列号。



- 请使用产品原包装亲自运送产品或以预付运费方式将产品送至经过授权的 ViewSonic 服务中 心或 ViewSonic 公司。
- 4. 有关其他信息,或想了解最近的 ViewSonic 服务中心名称,请与 ViewSonic 联系。

默示担保的限制:

除此处包含的叙述外,不存在任何明示或默示担保(包括适销性及适合特定用途的默示担保)。

排除之损害:

ViewSonic 的责任仅限于修理或更换本产品的费用。ViewSonic 不对以下情形负责:

- 1. 因任何产品缺陷、不便造成之损坏、使用本产品导致的损失、时间损失、利益损失、商机损失、商誉损失、商务关系损失或其他商业性损失对其他财产造成的损害,即使已告知发生此类损失的可能性。
- 2. 任何其他意外、直接或间接损失。
- 3. 任何其他厂商对客户的索赔。

州法律的效力:

此担保赋予您特定的法律权利,您拥有的权利可能随所在州的不同而不同。某些州不允许限制默 示担保及/或不允许排除意外或意外或间接损害,因此上述限制及排除可能不适用您。

美国及加拿大 以外之销售:

有关在美国和加拿大以外地区销售之 ViewSonic 产品的担保信息与服务,请与 ViewSonic 或您当地的 ViewSonic 经销商联系。

在中国大陆(香港、澳门、台湾除外),本产品的保固期遵从维修卡上的条款和条件。

对于欧洲及俄罗斯的用户,请访问 www.viewsoniceurope.com 下的 Support/Warranty Information,以了解详细的保固信息。



